



H&R SPEZIALEDERN GMBH & CO. KG



93088-1
Tesla Model 3
EINBAUHINWEISE
Stilllegungssatz

93088-1
Tesla Model 3
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit

Vorderachse / Front axle:

Die Fahrzeugeleitung wird in den Anschluss der Stilllegung eingesteckt. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass der Stecker korrekt einrastet. Anschließend wird die Stilllegung mit den mitgelieferten Edge Clips (1) an der Karosseriekante befestigt. Die Leitung wird entlang der vorgesehenen Markierungen verlegt und mit Kabelbindern (2) am vorhandenen Kabelbaum fixiert.

The vehicle wiring harness is plugged into the deactivation connector. It is essential to ensure that the connector is properly engaged. The deactivation unit is then fastened to the body edge using the supplied edge clips (1). The cable is routed along the specified markings and secured to the existing wiring harness using cable ties (2).

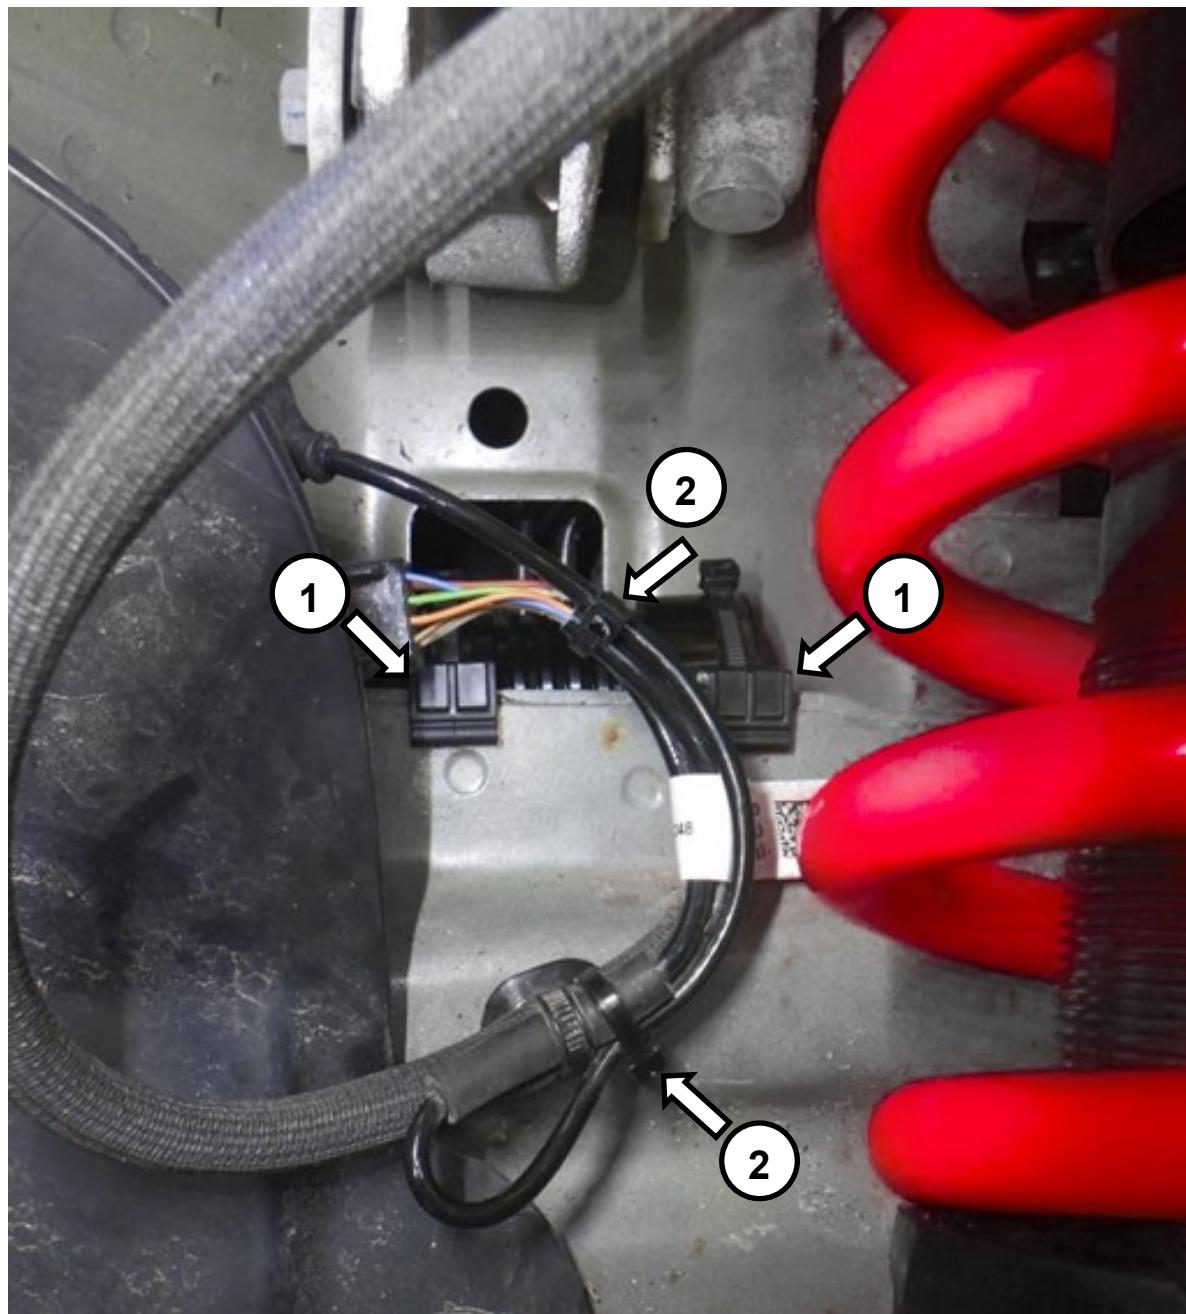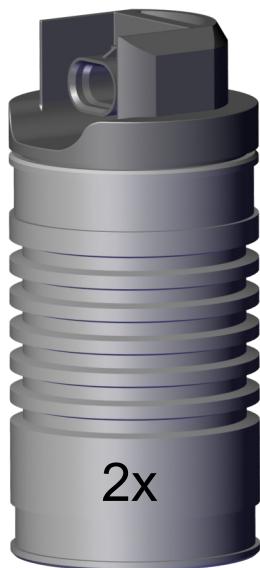

Hinterachse / Rear axle:

Innenradhausverkleidung demontieren. Die Fahrzeugeleitung wird in den Anschluss der Stilllegung eingesteckt. Dabei ist unbedingt darauf zu achten, dass der Stecker korrekt einrastet. Anschließend wird die Stilllegung mit den mitgelieferten Klebepads (1) an der Karosserie fixiert und anschließend mit den Kabelbindern (2) befestigt. Die Leitung wird entlang der vorgesehnen Markierungen verlegt und mit Kabelbindern (2) am vorhandenen Kabelbaum fixiert.

Remove the inner wheel arch liner. The vehicle cable is plugged into the deactivation connector. Make sure that the plug clicks into place correctly. Then, the deactivation unit is fixed to the bodywork using the supplied adhesive pads (1) and additionally secured with cable ties (2). The cable is routed along the designated markings and fastened to the existing wiring harness using cable ties (2).

