



H&R SPEZIALEDERN GMBH & CO. KG


**93089-1
5er Touring G31
EINBAUHINWEISE
Elektronik Satz**

**93089-1
5series Touring G31
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit**

Vorderachse/ Front axle:

Innenradhausverkleidung demontieren und die Stillegung mit Edge Clips am Fahrzeugrahmen befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung einstecken und die Leitungen mit Kabelbindern befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Remove the inner wheel house panel and attach the canceller device to the vehicle frame with Edge Clips. Plug in the original damper control cable and secure the cables with cable ties. Make sure the plug is locked correctly!

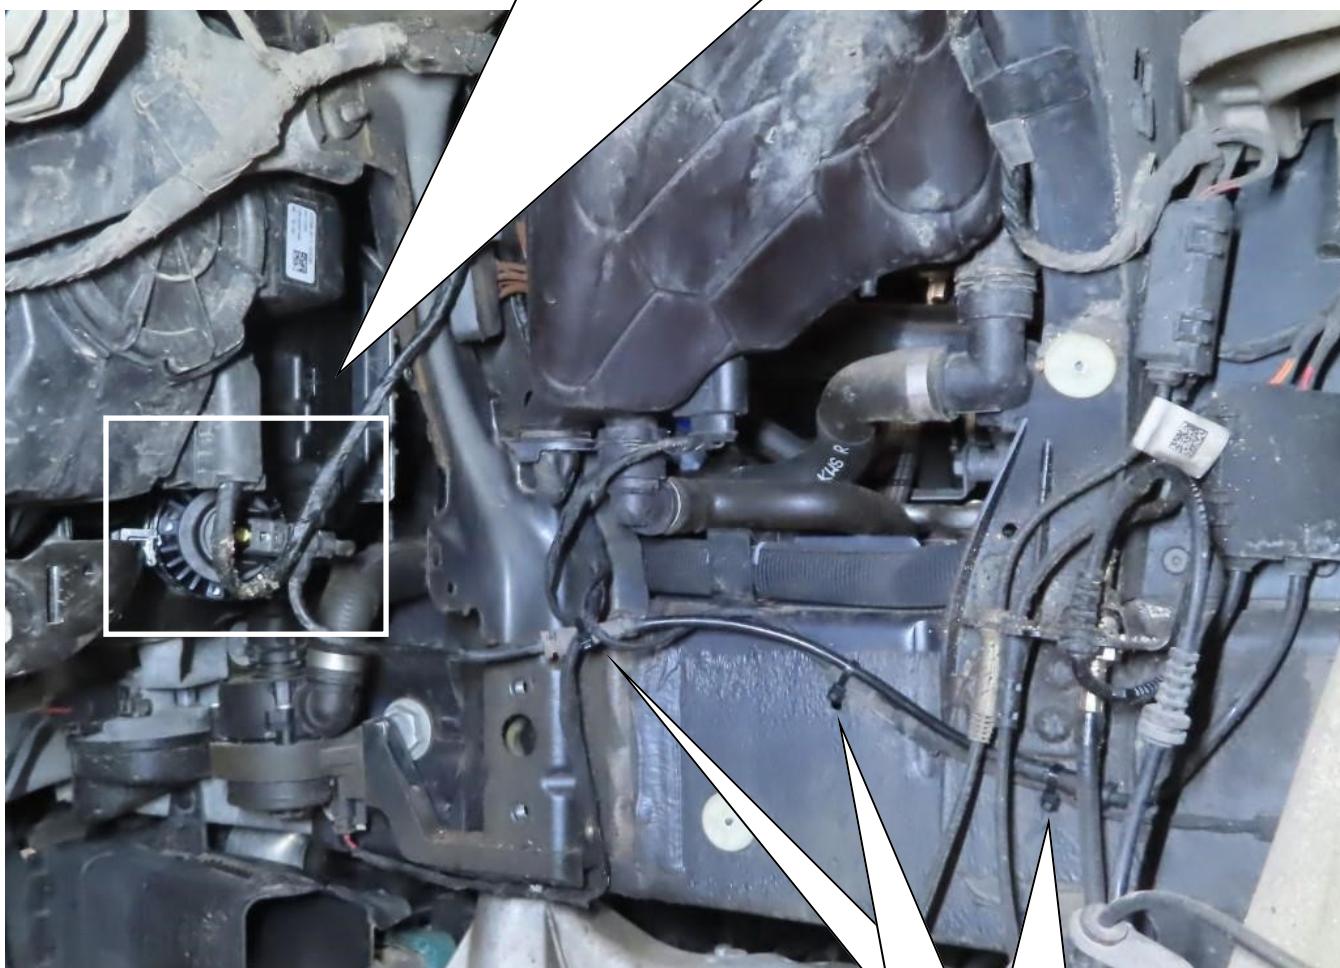


Kabelbinder / Cable ties



Hinterachse/ Rear axle:

Innenradhausverkleidung demontieren und die Stillegung an der markierten Kante mit Edge Cips befestigen. Abbildung zeigt die rechte Fahrzeugseite.

Remove the inner wheel house panel and attach the canceller device to the marked edge with Edge Cips. The picture shows the right vehicle side,

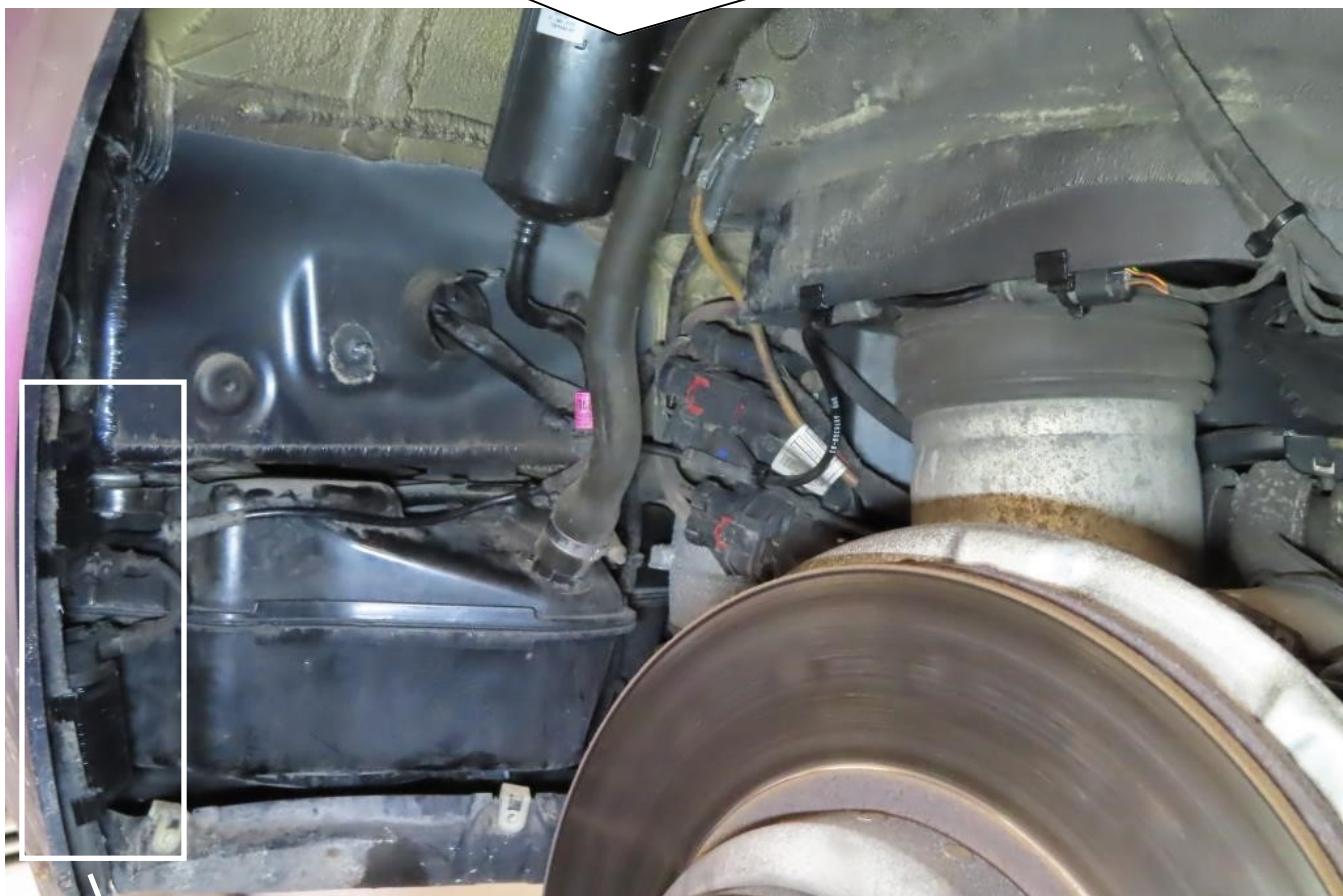

Der Abstand der beiden Stillegungen zueinander sollte zwischen 30-40mm betragen.

The distance between the two canceller should be between 30-40mm.

Hinterachse/ Rear axle:

Originale Dämpfersteuerungsleitung einstecken und die Leitungen mit Kabelbindern / Edge clips befestigen.
Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Plug in the original damper control cable and secure the cables with cable ties / edge clips. Make sure the plug is locked correctly!

