




H&R SPEZIALEDERN GMBH & CO. KG

93090-1
BMW i4 Typ G4c
EINBAUHINWEISE
Elektronik Satz

93090-1
BMW i4 type G4c
INSTALLATION INSTRUCTIONS
Cancellation kit

Vorderachse/ Front axle:

Klebeband auf den Halter ankleben. **WICHTIG:** Klebefläche muss Staub- und Fettfrei sein.
Fix the tape on the holder. **Adherend must be cleaned and degreased.**

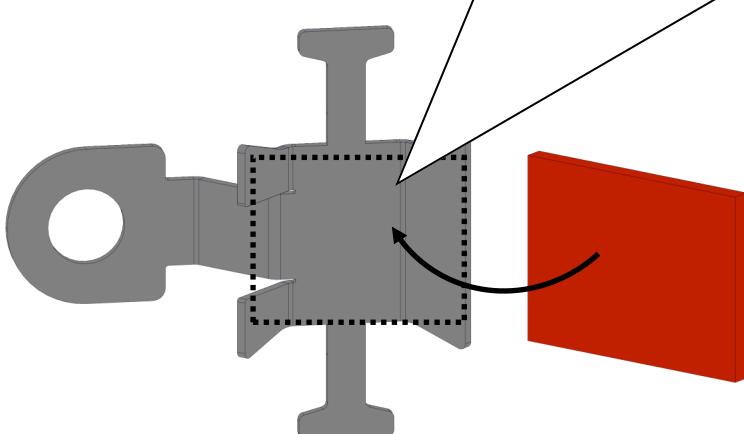


Mitgelieferte Stillegung mittig auf den Halter ankleben und zusätzlich mit zwei Kabelbindern befestigen.
Der Spulenanschluss muss in die abgebildete Richtung zeigen.

Fix the included canceller device to the center of the holder and additionally secure it with two cable ties.
The coil connection must point in the direction shown.




Linke Fahrzeugseite
Left vehicle side

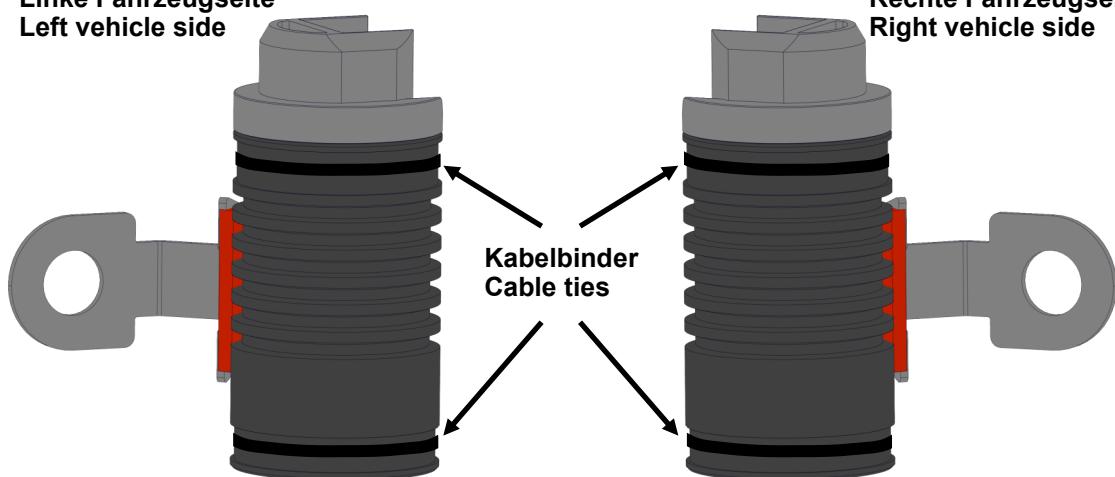

Rechte Fahrzeugseite
Right vehicle side

Ansicht Spulenanschluss - Ansicht von oben

View of coil connection - view from above

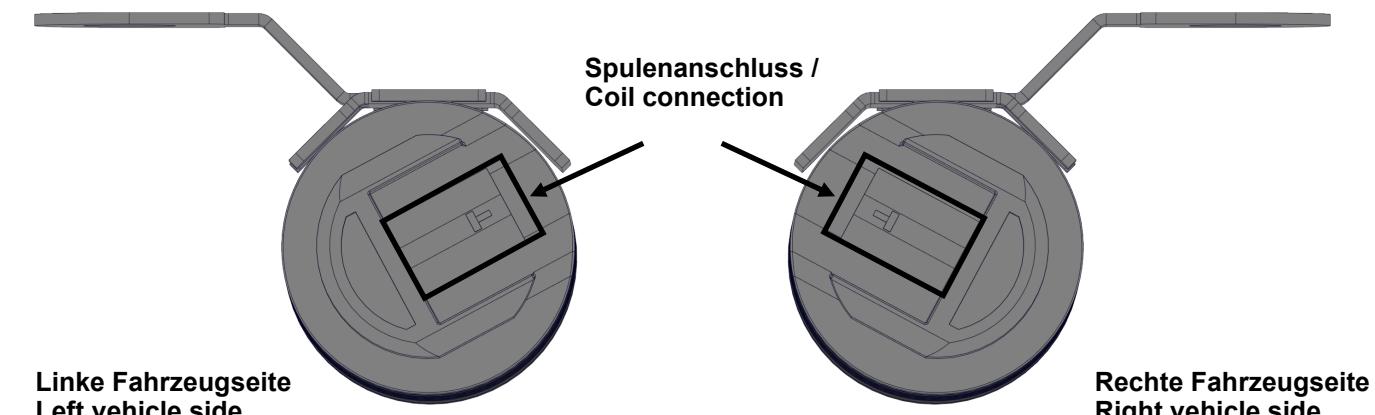

**Vorderachse/
Front axle:**

Stilllegung mit der Klemmschraube am Radträger befestigen. Die Stilllegung muss dabei zur Fahrzeugvorderseite zeigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung in die Stilllegung einstecken. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten! Das Anzugsdrehmoment der Klemmschraube entnehmen Sie bitte aus den Unterlagen des Fahrzeugherstellers.

Fix the canceller device to the wheel carrier using the clamping screw. The canceller device must point towards the front of the vehicle. Insert the original damper control cable into the canceller. Make sure that the plug is correctly locked! Please refer to the vehicle manufacturer's documentation for the tightening torque of the clamping screw.

Rechte Fahrzeugseite / Right vehicle side**Linke Fahrzeugseite / Left vehicle side**

Hinterachse/ Rear axle:

Stilllegung mit Edge Clips an der Verkleidung befestigen. Originale Dämpfersteuerungsleitung einstecken und die Leitungen mit einem Kabelbinder befestigen. Auf die korrekte Verriegelung des Steckers achten!

Fix the canceller device with edge clips on the wheel arch paneling. Plug in the original damper control cable and secure the cables with one cable tie. Make sure the plug is locked correctly!

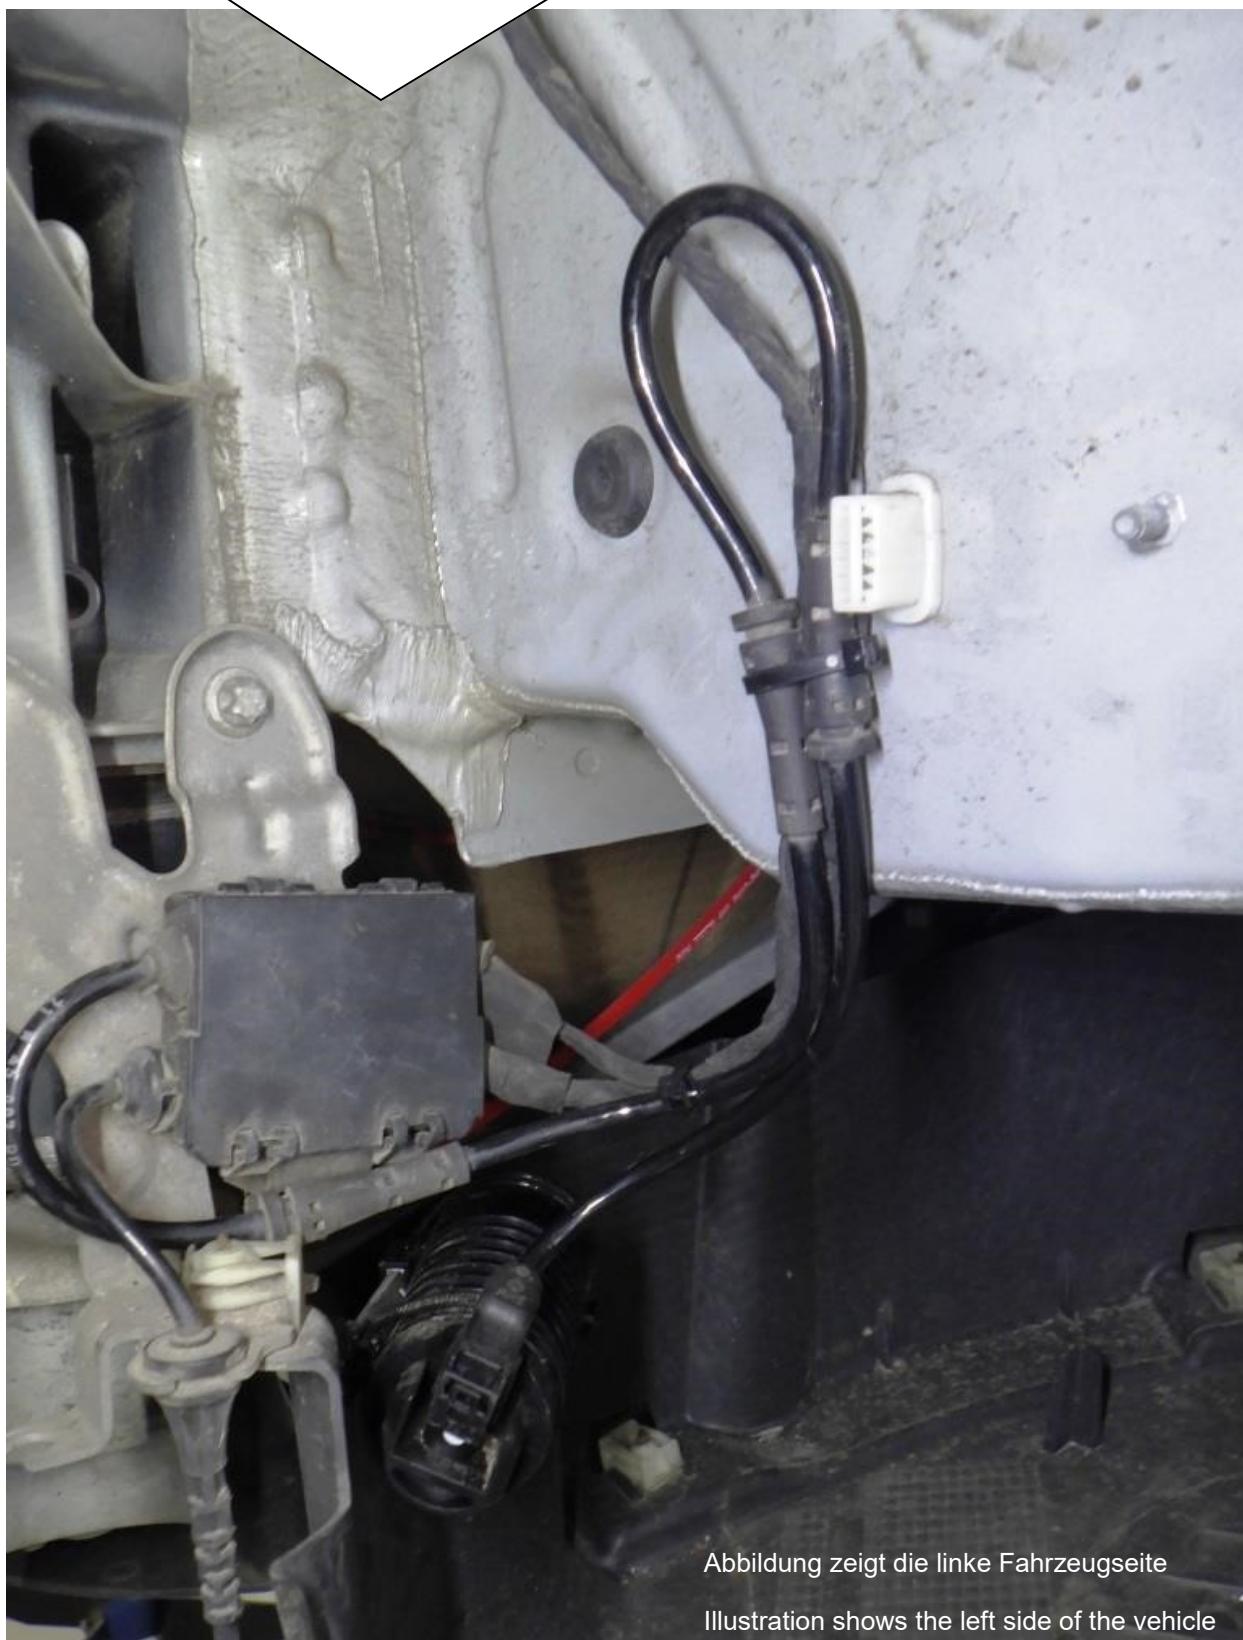


Abbildung zeigt die linke Fahrzeugseite

Illustration shows the left side of the vehicle